


CM727 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- CM727 может устанавливаться в любом подходящем месте комнаты без необходимости нарушения созданного декора, так как не требуется проводов подключения комнатного модуля к котлу
- Элегантная миниатюрная конструкция делает его идеальным для установки в любом доме.
- 7-дневная программа отопления.
- До 4 независимых настраиваемых временных и температурных уровней на каждый день позволяют задать расписание, наилучшим образом соответствующее Вашему привычному стилю жизни.
- Подсветка ЖК дисплея для более четкого чтения в затемненных помещениях.
- Надежная радиосвязь на частоте 868 МГц с 1 % ограничением рабочего цикла для минимизации нарушений связи
- Каждый комнатный модуль может быть назначен на управление несколькими релейными модулями (например, несколькими электронагревателями)
- Кнопка  «Отпуск» обеспечивает режим экономии энергии за счет снижения температуры на период отпуска от 1 до 99 дней, переходя к нормальной работе (АВТОМАТИЧЕСКИ или ВРУЧНУЮ) в день возвращения.
- Программа пользователя сохраняется в энергонезависимой памяти.
- Режим OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) обладает встроенной функцией защиты от замерзания, установленной на минимальную температуру 5°C (может быть изменена при настройке), что означает, что трубы отопления не замерзнут во время зимних морозов
- 24...230V с макс. 10А активной, 3А индуктивной нагрузкой на SPDT контакт обеспечивают совместимость с большинством отопительных приборов.

Термостат **CM727** разработан для обеспечения автоматического регулирования температуры систем отопления и охлаждения в квартирах и коттеджах согласно заданному расписанию. Он может использоваться как часть системы в соединении с с комбинированными котлами, дизельными и газовыми котлами, циркуляционными насосами, термическими приводами, зонными клапанами и электрическими нагревателями (<10А).

Комплект радиочастотного регулятора **CM727** состоит из комнатного CM727A и релейного R6660D (**HC60NG**) модулей. Комнатный модуль не требует подключения. Релейный модуль подключается к управляемому устройству (например, к котлу) и устанавливается в месте, обеспечивающем устойчивый прием радиосигнала от комнатного модуля. **CM727** работают на частоте 868 МГц.

Широкий ЖК дисплей **CM727**, размещение кнопок основано на проверенной философии термостатов CM20 и новой кнопкой 'OK', упрощающей работу.



Данный хронотермостат идеален для потребителей, желающих получить точное и надежное регулирование температуры с простой интуитивной настройкой.

- При использовании с настенной подставкой комнатный модуль может устанавливаться в любом месте комнаты с устойчивой радиосвязью.
- Монтаж **HC60NG** настенный или в стенном коробе.
- Минимальный срок службы батареек 2 года, индикатор предупреждает о низком заряде.
- Преднастроенная шаблонная программа отопления.
- Автоматический перевод на Летнее/Зимнее время
- Предупреждение о времени регулярного техобслуживания.
- Монтажный режим позволяет производить настройку дополнительных пользовательских функций:
 - Формат отображения времени AM-PM или 24ч.
 - Сброс настроек пользователя и возврат к заводским, установленным по умолчанию.
 - Вкл./откл. перевода на Летнее/Зимнее время
- Монтажный режим позволяет провести тонкую техническую настройку под конкретное применение конечного пользователя:
 - Функция оптимизации вкл/выкл нагрузки.
 - Тренировка насоса.
 - Регулируемые верхнее / нижнее ограничение уставки.
 - Сдвиг (коррекция) температуры.
 - Минимальное время включения.
 - Продолжительность циклов.
 - Настраиваемый пропорциональный диапазон.
 - Безопасный режим на случай потери связи

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Комнатный модуль:

1. ЖК дисплей
2. Индикатор заряда батареи
3. Отображение времени
4. Индикатор включения котла
5. Индикатор дня недели
6. Отображение температуры
7. Кнопки задания температуры
8. Информационная кнопка
9. Кнопки выбора режима функционирования
10. Зеленая кнопка подтверждения «ОК»
11. Батарейный отсек
12. Крышка батарейного отсека
13. Кнопка режима «Отпуск»
14. Кнопки программ
15. Кнопка копирования дневной программы
16. Кнопка выбора дня/даты
17. Кнопки изменения времени

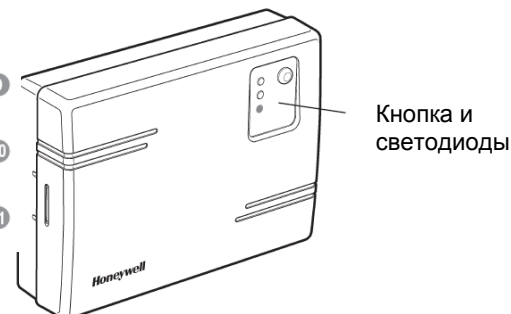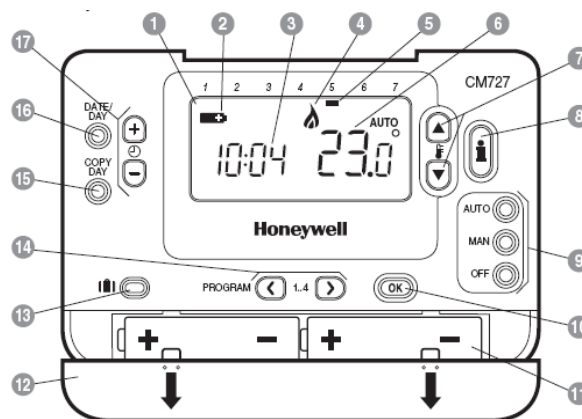

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания комнатного модуля	: 2 батарейки 1.5 В IEC LR6 (AA) Alkaline
Срок службы батареек	: Минимум 2 года
Замена батареек	: Программа сохраняется в энергонезависимой памяти (EEPROM)
Напряжение питания приемника	: 230 В~ +10% - 15%, 50 Гц
Тип контакта	: SPDT перекидной беспотенциальный
Выходной сигнал	: 24-230 В~, 10 А активная, 3 А индуктивная нагрузка (0.6 p.f.)
Подключение (приемника)	: Клеммы реле под провода с сечением до макс. 2.5 мм ²
Доступ к подключению	: с тыльной стороны (в стенном коробе), справа или снизу

РАДИОСВЯЗЬ

Рабочий диапазон	: ISM (868.0-868.6) МГц, 1% рабочий цикл
Дальность связи	: 30 м в условиях жилого здания
Техника радиосвязи	: Короткие интенсивные передачи для минимизации эфирного времени
Устойчивость к блокированию сигнала	: Приемник класса 2 (ETSI EN300 220-1 версия 1.3.1)
Методика установления радиосвязи	: Преднастроенная на заводе изготовителе связь с комнатным модулем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	: от 0 до 40°C при нагрузке на реле < 8 А
Температура хранения и транспортировки	: от 0 до 30°C при нагрузке на реле > 8 А
Температура хранения и транспортировки	: от -20 до 55°C
Влажность	: Влажность 10 ... 90% rh, без конденсата
Класс защиты	: IP 30

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чувствительный элемент	: Тиристор 100К (@ 25 °С) NTC с негативной температурной характеристикой
Регулирование	: Алгоритм нечеткой логики
Минимальное время включения	: 10% of cycle time (min one minute), adjustable to 2 to 5 min (see installer set up)
Частота циклов	: Selectable by application (see installer set up)
Точность регулирования температуры	: ±0.5 К (ном.) при 20°C, 50% нагрузке 3К Δ/hour
Безопасный режим	: Непрерывный или циклический в зависимости от значения системных настроек CM727



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Формат отображения времени	: 24 часов или 12 часов «AM/PM»
Точность поддержания времени	: Обычно менее 10 минут в год
Программа	: 7-дневная с 4 точками переключения уровня температуры по времени
Точность задания времени	: Дневное время - 1 минута Программа – шаг 10 минут
Диапазон установки температуры	: Программа : от 5 до 35°C с 0.5 °C шагом Защита от замерзания : 5 °C или равная нижнему пределу (от 5 °C до 16 °C).
Диапазон отображения комнатной температуры	: От 0 °C до 50 °C

УСТАНОВОЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

Для входа в режим установочных настроек:

- Нажмите кнопку **OFF**.
- Нажмите и одновременно удерживайте кнопку **i** и нажмите кнопки программирования **<** и **>**.
- На дисплее отобразится первый параметр группы установочных параметров категории 1 (от №1 до №19).
- Для изменения заводских настроек нажмите **TEMP ▲** или **▼**. Значение параметра начнет мигать, отображая внесение изменений.
- Для подтверждения изменений нажмите кнопку **OK**. Значение перестанет мигать.
- Для перехода к следующему параметру нажмите **⌚** + или -.
- Для перехода к группе установочных параметров категории 2 (от параметра № 1 до параметра №5) нажмите кнопку **>**.
- Для выхода из режима установочных настроек нажмите кнопки **MAN**, **AUTO** или **OFF**.

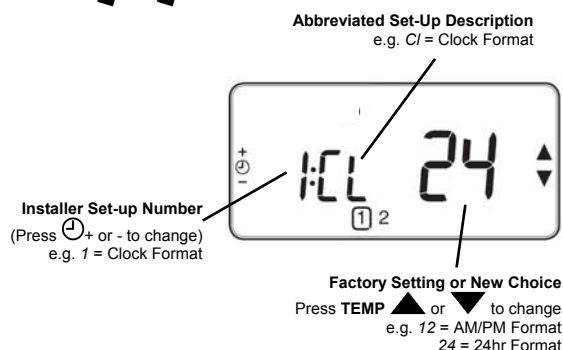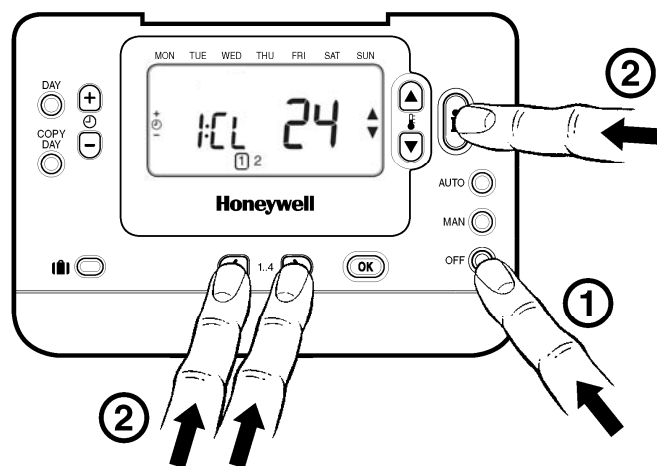

В Установочных Настройках можно:


- Настроить специализированный режим применения
- Включить особые возможности
- Установить системное время головного модуля для зонного регулирования

Характерные Применения		Настройки		Что Вам необходимо изменить ?
		Цикл/час	Минимальное время включения (в минутах)	Note : a. Изменение частоты Цикл/Час, осуществляется параметром 2, в режиме 2 установочных настроек. b. Изменение Минимального времени включения, осуществляется параметром № 1 в режиме 2 установочных настроек.
Отопление	Газовые Котлы (< 30 кВт)	6	1	Внесение изменений не требуется
	Жидкотопливные котлы	3	4	1. Установите минимальное время включения равным 4 мин. 2. Установите Цикла /час равным 3.
	Термо-привод	12	1	Установите Цикла /час равным 12.
	Зонный Клапан	6	1	Внесение изменений не требуется
	Электрический обогрев (с нагрузкой <5А)	12	1	Установите Цикла /час равным 12.

Особые Функции	Описание	Что надо сделать, для включения функции
Отображение времени: 12 ч AM-PM / 24 ч	Смена формата отображения времени (по умолчанию 24 ч.)	Установите параметр №1 раздела параметров 1 равным 12.
Тренировочная прогонка насоса	Если функция тренировочной прогонки насоса активизирована, то она будет каждый раз включать реле на 1 минуту в 12:00 при условии, что реле не включалось в 12:00 в предыдущий день. Тренировочная прогонка насоса, если включена, будет функционировать во время режима «Отпуск».	Установите параметр № 5 раздела 2 равным 1
Верхний Предел Температуры	Установленный по умолчанию верхний предел, равный 35 °С, может быть снижен в целях энергосбережения до 21 °С. Полезно в небольших коммерческих помещениях.	Установите параметр №6 раздела 1 равным желаемому значению предела.
Нижний Предел Температуры	Установленный по умолчанию нижний предел, равный 5 °С, может быть увеличен до 21 °С для защиты жителей от холода. Полезно если жильцы престарелые, дети или инвалиды.	Установите параметр №7 раздела 1 равным желаемому значению предела.
Оптимизация (Переменное время старта) (<i>Adaptive Intelligence recovery TM</i>)	Хронотермостат будет изменять утреннее/вечернее время старта системы так, чтобы желаемая температура была достигнута к началу запрограммированного периода. Например: Время 7:00, Температура 21 °С. Хронотермостат будет отслеживать точность старта и использовать эту информацию для модификации расчета для следующего дня путем изменения интенсивности нагрева (исходное значение 3 °С/ч). Система ограничивает сдвиг времени старта 2-мя часами.	Установите параметр №8 раздела параметров 1 равным 1.
Коррекция (Сдвиг) Температуры	Если Хронотермостат расположен в холодном/горячем помещении и по каким-либо причинам не может быть перемещен, то измеряемая/отображаемая температура может быть скорректирована на +/- 3 °С. Полезно, если домовладелец желает, чтобы отображаемая температура совпадала с каким-либо другим устройством отображения температуры.	Установите параметр №12 раздела 1 равным желаемому значению.
Ширина пропорционального диапазона	Может быть задано до 3 °С (по умолчанию 1.5 °С) для обеспечения лучшего регулирования температуры (меньше перерегулирование). Полезно в: а. Домах с хорошей тепловой изоляцией и системой отопления повышенной мощности. а. Низкоинерционных Воздушных системах	Установите параметр №13 раздела 1 равным желаемому значению.
Периодическое оповещение о необходимости проведения теобслуживания (ТО)	Может быть установлен равным желаемому числу месяцев от 1 до 48. По прошествии заданного числа месяцев хронотермостат ключит индикацию 'Необходимости ТО', оповещающую пользователя о необходимости планового вызова специалистов	Установите параметр №19 раздела 1 равным желаемому значению


Параметр	Монтажный параметр: Номер/Сокр.Название (Для изменения нажать клавиши + или -)	Заводские Настройки		Возможные Настройки		Категория установочн. параметров (Для выбора нажать PROG 1 или 2)
		Значение	Описание	Значение	Описание	
Раздел 1: Параметры термостата						
Формат времени AM-PM / 24 ч	1:Cl	24	24 часовой формат отображения времени	12	12 часовой AM/PM формат времени	1
СБРОС Временной / Температурной Программы	2:rP	1	Временная / Температурная программы установлены на заводские значения по умолчанию. Изменится на 0 при изменении заводских настроек	0 1	Пользовательские Временная / Температурная программы. Для восстановления заводских программ – установить равным 1	1
Автоматический переход на Летнее/Зимнее время	3:tC	1	Автоматическое переключение на Летнее/Зимнее время включено	0	Автоматическое переключение на Летнее/Зимнее время отключено	1
Подсветка ЖК дисплея	5:bL	1	Подсветка включена	0	Подсветка отключена	1
Верхний Температурный Предел	6:uL	35	35°C Upper Temp. Limit	от 21 до 34	Настраивается от 21°C до 34°C с шагом 1°C	1
Нижний Температурный Предел	7:LL	5	5°C Lower Temp. Limit	от 6 до 21	Настраивается от 6°C до 21°C с шагом 1°C	1
Оптимизация	8:Op	0	Оптимизация отключена	1	Оптимизация включена	1
Коррекция (Сдвиг) Температуры	12:tO	0	Нет сдвига	от -3 до +3	Настраивается от -3°C до +3°C с шагом 0.1°C	1
Ширина пропорционального диапазона	13:Pb	1.5	1.5°C Пропорциональный Диапазон	от 1.6 до 3.0	Настраивается от 1.6°C до 3.0°C с шагом 0.1°C	1
Оповещение о необходимости ТО	19:SP	0	Регулярное оповещение отключено	от 0 до 48	Настраивается от 0 до 48 месяцев с шагом 1 месяц	1
Возвращение всех настроек к заводским значениям	19:FS	1	Все настройки являются «по умолчанию». При изменении одного из параметров значение изменится на 0	0 1	Настройки были изменены (как указано выше) Для восстановления заводских настроек задать 1	1
Раздел 2: Системные параметры (для перехода в раздел нажмите на кнопку ' > ')						
Минимальное время включения котла	1:Ot	1	Минимальное время включения 1 минута	от 2 до 5	2 - 2 минуты 3 - 3 минуты 4 - 4 минуты 5 - 5 минут	2
Частота Циклов	2:Cr	6	6 циклов/час (cph) для газовых котлов, зонные клапаны и фан-койл	3, 9, 12	3 – 3 цикла/час (cph) 9 – 9 циклов/час (cph) 12 – 12 циклов/час (cph)	2
Тренировочная прогонка насоса	5:PE	0	Тренировочная прогонка насоса отключена	1	Тренировочная прогонка насоса включена	2
Синхронизация системы	6:Sn	0	Стандартное функционирование комнатного модуля	1	Комнатный модуль сконфигурирован в роли синхронизатора	2
Действия при потере радиосвязи	7:LC	0	Реле выключено	1	Реле 20% времени ВКЛ., /80% времени ВЫКЛ	2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

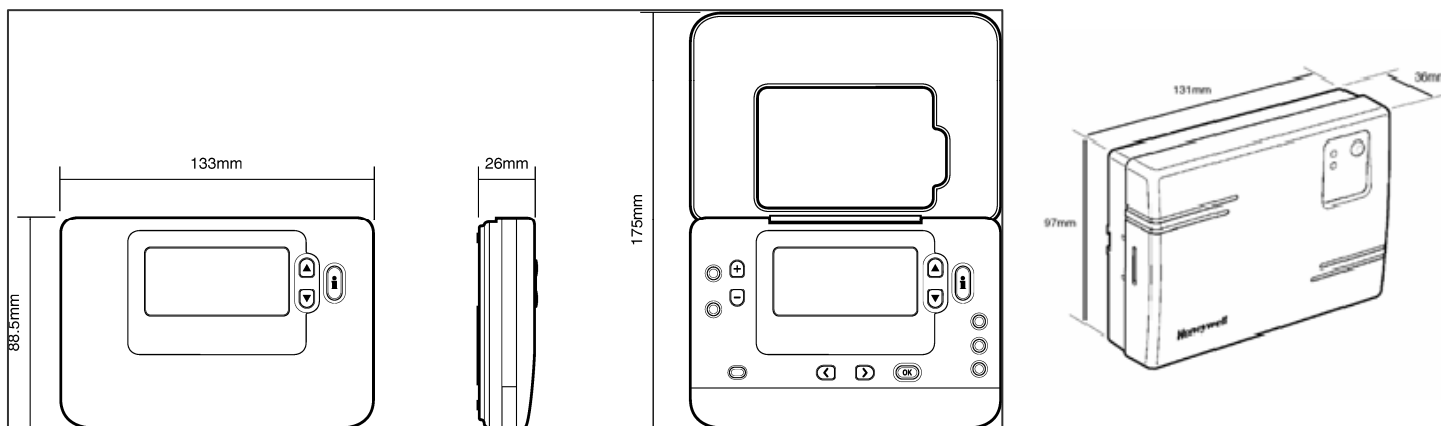

УСТАНОВКА

- Регулятор **CM727** является радиочастотным и для лучшего функционирования должен устанавливаться на открытом пространстве.
- При установке следует выдерживать дистанцию не менее 30 см до любых металлических предметов, включая распределительные коробки, и не менее 1 метра до любых электроприборов (телевизоры, ПК, и т.п.).
- **Запрещается устанавливать на металлических распределительных коробках.**
- ПРИМЕЧАНИЕ: перед вводом в эксплуатацию рекомендуется выполнить подключения релейного модуля R6660D (см. Руководство по установке).

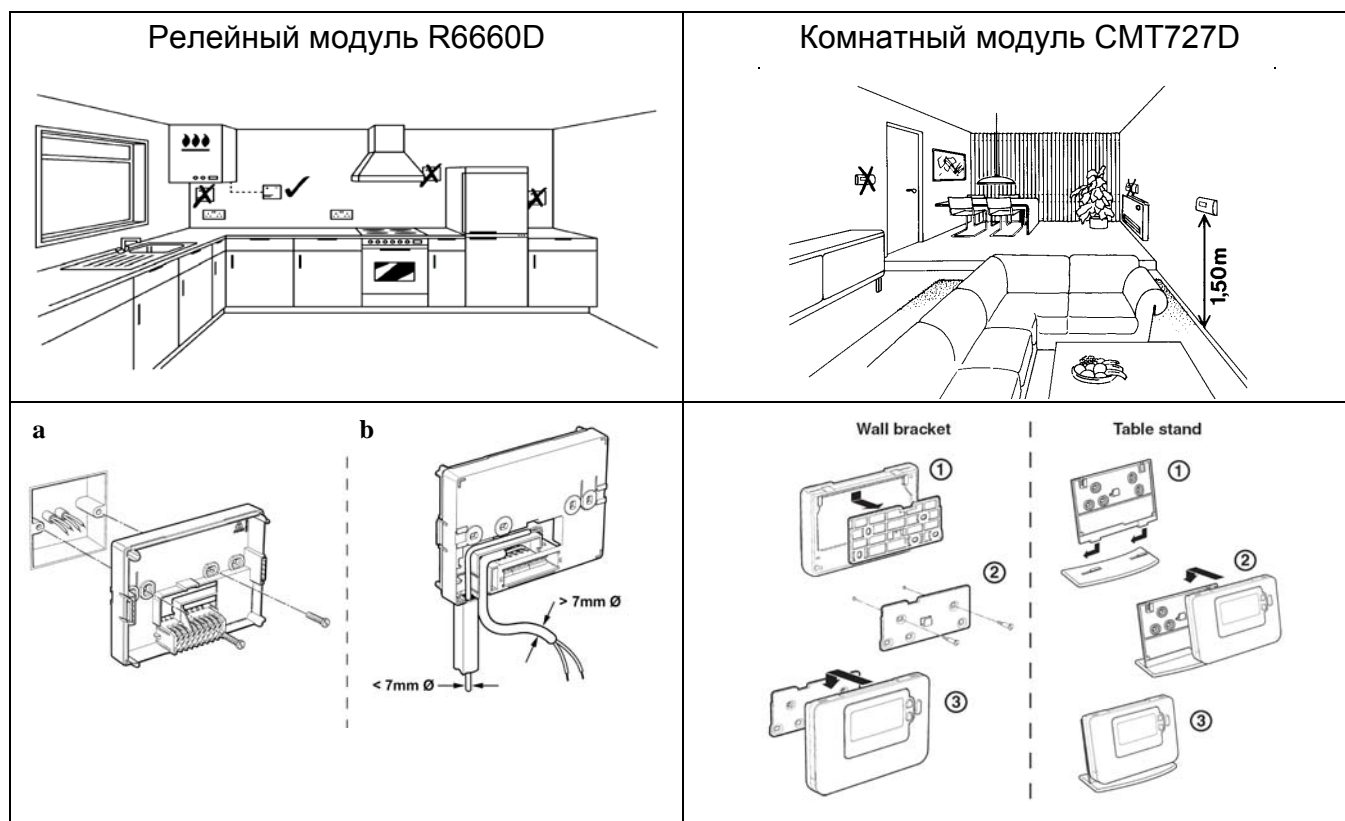


ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Релевый модуль R6660D предназначен для подключения к стационарной проводке и должен устанавливаться в соответствии с самыми последними нормами I.E.E. Убедитесь, что подключение релейного модуля к сети питания произведено через плавкий предохранитель, номиналом не более 10 А и выключатель класса "А" (с расстоянием между контактами не менее 3 мм).

ВАЖНО!

1. Установку, настройку и все подключения должен осуществлять обученный сервисный инженер
2. Перед началом установки отключите все элементы от сети электропитания

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

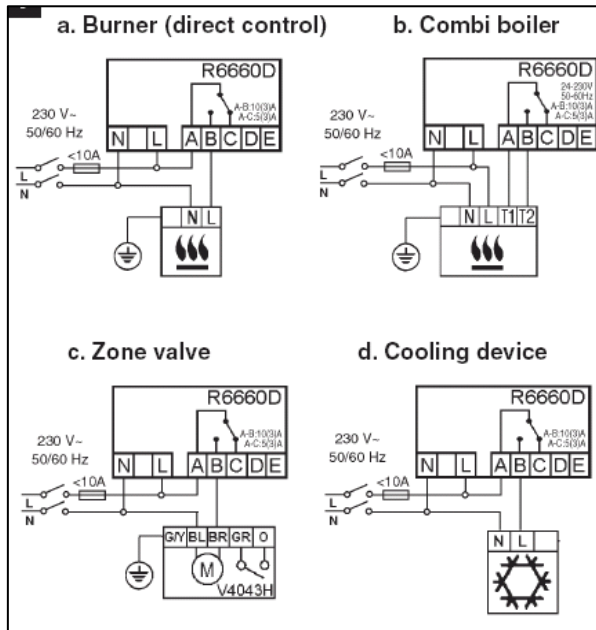

ПРИМЕЧАНИЕ: Все соединения должны выполняться в соответствии с нормами IEE

Внимание: Соблюдайте ограничения по температуре окружающей среды и силе коммутируемого тока (см. наклейку с правилами подключения на корпусе приемника)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказной номер	Язык вложенной литературы
1-дневный комплект CM700 (включая HC60)	СMT721D1019	Английский
7-дневный комплект CM700 (включая HC60)	СMT727D1016	Английский

Honeywell

Бытовая автоматика
 ЗАО Хоневелл
 Лужники 24, 4 этаж
 119048, Россия, Москва
 Тел: (495) 797-99-13
 Факс: (495) 796-98-92
<http://www.honeywell-ec.ru>

Могут вноситься изменения без уведомления.

RU0H 8574 UK07 R0708

Произведено в соответствии с

DIN EN
ISO 9001